Mode d’emploi

WA 8511

Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg, www.bauknecht.ch

Verkauf	Telefon 0848 801 002	Fax 0848 801 017	verkauf@bauknecht.ch
Kundendienst	Telefon 0848 801 001	Fax 0848 801 003	service@bauknecht.ch
Ersatzteile	Telefon 0848 801 005	Fax 0848 801 004	ersatzteilverkauf@bauknecht.ch

F WA 8511

TABLEAU DES PROGRAMMES

A. Touche “Marche/Arrêt” ⏻
B. Sélecteur de programme
C. Touche “Départ (Pause)” ⏯
D. Touches d’options
E. Sélecteurs
F. Touche “Départ différé”
G. Touche “Favoris”
H. Touche “Annulation (Vidange)”

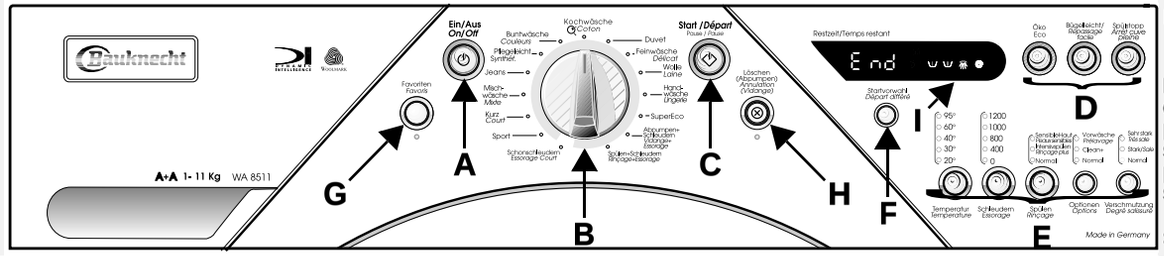

I. Indicateur de déroulement du programme

Lorsque vous sélectionnez une option, le voyant correspondant s’allume. Si la combinaison du programme, des sélecteurs/options supplémentaires et de la température n’est pas possible, le voyant s’éteint automatiquement et un signal sonore se déclenche.

❇ : Option / Oui : dosage nécessaire.

Programme		Symboles d’entretien	Type de linge/Remarques *- Respectez les recommandations du fabricant figurant sur l’étiquette d’entretien.*	Charge max. kg	Détergent et produits additifs Pré-lavage I	Lavage principal II	Assou-plissant	Options spéciales et sélecteurs Départ différé *Start-vorwahl*	*Eco* Eco	Repassage facile *Bügelleicht*	Arrêt cuve pleine *Spülstopp*	Peaux sensibles *Sensible Haut*	Rinçage plus *Intensiv spülen*	Prélavage *Vorwäsche*	Clean + *Clean +*	Sale *Normal* / Très sale *Sehr stark*	Vit. max d’ess. tr/min	Tempé-rature °C
Kochwäsche Coton	**Coton / (Antibactérien)**	95 60 40 30	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton et lin moyennement sales. À une température de 95 °C, ce programme élimine toutes les bactéries, garantissant une parfaite désinfection de votre linge. L’efficacité de l’élimination des bactéries a été testée selon une méthode similaire à celle prescrite par la norme NF EN 13697 de novembre 2001.	11,0	❇	Oui	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	1200	20 à 95
Buntwäsche Couleurs	**Couleurs**	40 30	Draps, nappes, chemises, pantalons, etc., en coton et/ou lin, de légèrement à moyennement sales.	10,0	❇	Oui	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	1200	20 à 40
Pflegeleicht Synthétique	**Synthétique**	60 50 40 30	Chemisiers, chemises, etc., en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées coton, de légèrement à moyennement sales.	5,5	❇	Oui	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	1000 [1]	20 à 60
Jeans	**Jeans**	60 40	Vêtements de jeans en coton ou fabriqués dans un tissu robuste de même type (pantalons, vestes), moyennement sales.	11,0	❇	Oui	❇	❇	❇	i	❇	❇	❇	❇	❇	❇	1200	20 à 60
Mischwäsche Mixte	**Mixte**	60 60 40 40	Programme destiné au linge en coton et/ou fibres synthétiques, de légèrement à moyennement sale.	6,0	—	Oui	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	—	❇	—	1200	20 à 60
Kurz Court	**Court**	40 30	Salopettes et vêtements de sport en coton, polyester, polyamide ou fibres mélangées avec du coton, légèrement sales.	6,0	—	Oui	❇	❇	—	—	—	❇	❇	—	❇	i	1200	20 à 30
Sport	**Sport**	40 30	Vêtements de sport en jersey de coton ou microfibres, moyennement sales. Ce programme inclut un cycle de prélavage ; vous pouvez également ajouter du détergent dans le compartiment de prélavage. N’ajoutez pas d’assouplissant.	5,5	❇	Oui	—	❇	—	—	❇	❇	❇	❇	—	—	1000 [1]	20 à 60
Duvet	**Duvet**	95 60 40 30	Couvertures synthétiques, couettes garnies polyester ou autres fibres artificielles, sacs de couchage, tapis de bain, etc.	4,0	❇	Oui	❇	❇	❇	—	❇	❇	❇	❇	—	❇	1000 [1]	20 à 95
Feinwäsche Délicat	**Délicat**	40 30	Rideaux et tissus délicats (costumes, jupes, chemises, chemisiers, etc.).	4,0	❇	Oui	❇	❇	—	❇	❇	❇	❇	❇	❇	—	1000 [1]	20 à 40
Wolle Laine	**Laine**	Woolmark 40	Lainages lavables en machine, portant le label pure laine vierge Woolmark. Ce programme (40 °C) a été testé et approuvé par la société The Woolmark Company pour les lainages lavables en machine.	3,0	—	Oui	❇	❇	—	—	❇	❇	❇	—	—	—	1000 [1]	20 à 40
Handwäsche Lingerie	**Lingerie**		Vêtements en lin, soie, laine et viscose déclarés “lavables à la main”. *Si l’option “Arrêt cuve pleine” est sélectionnée, ne laissez pas le linge trop longtemps dans l’eau. Ce programme est suivi d’un essorage doux.*	3,0	—	Oui	❇	❇	—	—	❇	❇	❇	—	—	—	800 [1]	20 à 30
SuperEco	**SuperEco**	95 60	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., robustes en coton et/ou lin, de moyennement à très sales. *Ce programme permet la réalisation d’une économie d’énergie substantielle via un cycle de lavage prolongé. Il peut être utilisé la nuit pour bénéficier, en outre, de tarifs plus avantageux. Pour éviter d’entendre le bruit de l’essorage la nuit, sélectionnez l’option “Arrêt cuve pleine” et démarrez le programme d’essorage le matin, ou programmez en conséquence le démarrage du programme avec la fonction “Départ différé”.*	11,0	—	Oui	❇	❇	—	—	❇	❇	❇	—	❇	—	1200	20 à 60
Schonschleudern Essorage Court	Essorage Court	—	*Ce programme est suivi d’un essorage doux. Le cycle d’essorage est identique à celui du programme “Laine”.*	11,0	—	—	—	❇	—	—	—	❇	❇	—	—	—	1000 [1]	—
Spülen + Schleudern Rinçage + Essorage	Rinçage + Essorage	—	*Le rinçage final et l’essorage final sont identiques à ceux du programme “Couleurs”.*	11,0	—	—	❇	❇	—	—	—	❇	❇	—	—	—	1200	—
Abpumpen + Schleudern Vidange + Essorage	Vidange + Essorage	—	Utilisez ce programme pour vidanger votre lave-linge, ou pour vidanger et essorer votre linge. *Effectuez une vidange sans essorage ou avec un essorage à vitesse réduite pour les textiles délicats ou lavables à la main et les lainages, de façon à éviter de les abîmer.*	11,0	—	—	—	❇	—	—	—	—	—	—	—	—	1200	—

[1] Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d’essorage de ces programmes est limitée.

Le cycle de lavage Laine a été testé et approuvé par The Woolmark Company pour le lavage en machine des articles Woolmark, dans la mesure où les instructions de lavage figurant sur l’étiquette et dans le présent tableau sont respectées. M0805

Bauknecht is a registered trademark

5019 401 15306

La technologie de capteur adapte automatiquement la durée du programme, ainsi que la consommation d'eau et d'énergie au volume de linge à laver.

DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Energie (kWh)	Durée approximative du programme* (heures : minutes)
Coton (Antibactérien)	95	11,0	95**	3,38	3:10
Coton avec option "Eco"***	60	11,0	86	1,87	2:51
Coton	60	11,0	89,2	1,92	2:15
Coton	60	5,5	55	1,22	1:40
Coton	60	3,5	45,5	1,03	1:25
Coton	60	1,0	35	0,73	1:00
Couleurs***	40	10,0	86	0,90	2:36
Couleurs	40	5,5	57	0,69	1:39
Couleurs	40	3,5	43,3	0,58	1:27
Couleurs	40	1,0	26,1	0,39	0:40
Synthétique	40	5,5	69,0	0,60	1:53
Synthétique	40	3,0	42,1	0,60	1:23
Jeans	40	11,0	117,5	0,97	2:00
Mixte	40	6,0	60,9	0,81	1:00
Court	30	6,0	43,8	0,44	0:30
Sport	30	5,5	61,3	0,51	1:31
Duvet	40	4,0	83,7	0,83	1:18
Délicat	30	4,0	79,6	0,50	0:52
Laine	40	3,0	68,6	0,78	0:43
Lingerie	30	3,0	97	0,49	0:38
SuperEco	60	11,0	95,8	1,54	5:09

Le cycle de prélavage prolonge la durée du programme d'environ 15 minutes. Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI/EN 60 456. La consommation individuelle peut varier par rapport aux valeurs spécifiées dans le tableau, en raison des différences de pression et de température de l'alimentation en eau, de la charge et du type de linge.
* L'affichage du temps restant peut différer des valeurs fournies dans le tableau, car il dépend des conditions de fonctionnement.
** Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.
*** Programme de référence pour l'étiquette énergétique selon la norme EN60456 et pour les tests comparatifs réalisés par les organismes de test.

VERSEZ LE DÉTERGENT, FERMEZ LE HUBLOT ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

Versez le détergent conformément aux indications figurant dans le tableau des programmes ou dans le chapitre "Détergents et produits additifs" de votre notice d'utilisation.

1. Appuyez sur la touche **"Marche/Arrêt"** ⏻ pour mettre le lave-linge en marche. Le voyant du programme sélectionné s'allume, et le bouton **"Départ (Pause)"** ⏯ clignote.
2. Positionnez le **sélecteur de programme** sur le programme souhaité, indiqué par un voyant.
3. Vous pouvez modifier la **température** et la **vitesse d'essorage** en appuyant sur les sélecteurs "Température" et "Essorage".

SÉLECTIONNEZ L'OPTION ET/OU LE SÉLECTEUR SOUHAITÉS

Lorsque vous sélectionnez une option ou un sélecteur, le voyant correspondant s'allume. Si la combinaison du programme, des options ou des sélecteurs n'est pas possible, le voyant s'éteint automatiquement et un signal sonore se déclenche.

Touche "Eco"
- La durée de lavage est augmentée et la température de l'eau est réduite. Cela permet d'économiser de l'énergie, tout en garantissant des résultats de lavage satisfaisants.

Touche "Repassage facile"
- Le linge est moins froissé grâce à l'augmentation de la quantité d'eau et à un essorage plus délicat.

Touche "Arrêt cuve pleine"
- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, ce qui permet d'éviter la formation de faux-plis et la décoloration du linge.
- Cette option est particulièrement conseillée pour les programmes "Synthétique" et "Délicat".
- Cette fonction est particulièrement utile si vous souhaitez remettre l'essorage à plus tard ou ne pas essorer le linge.
- Ne laissez pas le linge trop longtemps dans l'eau.

Remarque : le programme est arrivé à la phase arrêt cuve pleine lorsque le voyant "Arrêt cuve pleine" clignote ; la touche **"Départ (Pause)"** ⏯ clignote également.

Pour annuler l'option "Arrêt cuve pleine" :
- Appuyez sur la touche "Arrêt cuve pleine" ou **"Départ (Pause)"** ⏯ ; le programme se termine automatiquement par le cycle d'essorage final du programme de lavage activé.
- Si vous ne souhaitez pas essorer le linge, appuyez sur la touche **"Annulation (Vidange)"** et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes. L'eau est vidangée avant que le hublot ne puisse être ouvert.

Sélecteur "Essorage"
- Une vitesse d'essorage est attribuée automatiquement à chaque programme.
- Appuyez sur cette touche pour définir une vitesse d'essorage différente.
- La vitesse d'essorage "0" peut uniquement être sélectionnée pour le programme "Essorage et Vidange". L'essorage final est alors annulé ; l'eau est uniquement vidangée à la fin du programme.

Sélecteur "Rinçage"
- "Peaux sensibles" : une quantité d'eau maximum est ajoutée et le cycle de rinçage est prolongé.
- "Rinçage plus" : la quantité d'eau de rinçage est augmentée, et le cycle de rinçage est prolongé.
- Option particulièrement conseillée dans les régions où l'eau est extrêmement douce, pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

Sélecteur "Options"

➡ **Prélavage :**
- Ajoute un cycle de prélavage au programme sélectionné.
- Utilisez cette option uniquement pour le linge particulièrement sale (sable, salissures grossières, par exemple).
- La durée du cycle est augmentée d'environ 15 minutes.
- Si vous sélectionnez l'option "Prélavage", ne versez pas de détergent liquide dans le compartiment de lavage principal.

➡ **Clean +**
- Sélectionnez cette option si vous souhaitez ajouter un produit de détachage (en poudre ; "Vanish", par exemple).
- Cette option optimise l'efficacité du produit additif, pour un lavage et un détachage du linge améliorés.
- Sélectionnez une température de 30 ou 40 °C et chargez le tambour au maximum.
- Versez une quantité appropriée d'additif de prétraitement (en poudre) dans le compartiment de prélavage.
- Convient pour l'utilisation de détachants et de produits de blanchiment à base d'oxygène. **Les produits de blanchiment à base de chlore ou de perborate sont à exclure !**

➡ **Normal**

Sélecteur "Degré de salissure"
- Adapte la durée du programme au degré de salissure du linge.

MÉMORISER VOS PROGRAMMES FAVORIS

Si vous utilisez fréquemment un réglage pour un programme donné, ce lave-linge vous offre la possibilité de mémoriser un réglage pour chaque programme, permettant ainsi leur réutilisation via la simple activation d'une touche.
- Sélectionnez le programme, la température, la vitesse d'essorage et les options/sélecteurs souhaités.

Appuyez sur la touche **"Favoris"** et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes ; le voyant s'allume et un signal sonore se déclenche lorsque le réglage du programme est mémorisé.
Lorsque vous voulez réutiliser ce réglage de programme individuel, positionnez le sélecteur de programme sur le programme souhaité, appuyez **brièvement** sur la touche **"Favoris"** puis démarrez le programme en appuyant sur la touche **"Départ (Pause)"** ⏯.
Si vous souhaitez remplacer le réglage mémorisé par un autre :
- Sélectionnez le programme souhaité, ainsi que les nouveaux réglages de température, de vitesse d'essorage et d'options/de sélecteurs.
- Appuyez sur la touche **"Favoris"** et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes ; le réglage précédemment mémorisé est remplacé par le nouveau réglage.

DÉPART DIFFÉRÉ

La touche "Départ différé" permet de démarrer la machine à un moment préféré, par exemple la nuit pour bénéficier de tarifs plus avantageux.
- Sélectionnez le programme, la température et les options/ sélecteurs souhaités.
- Appuyez sur la touche "Départ différé" pour sélectionner le délai avant le démarrage (de 1 à 24 heures) ;
- appuyez sur la touche **"Départ (Pause)"** ⏯ et maintenez-la enfoncée ; le compte à rebours avant le départ différé commence. Le voyant de la touche "Départ différé" clignote jusqu'au démarrage du programme.
- L'indication du délai avant le démarrage du programme disparaît dès le démarrage du programme, et est remplacée par l'indication du temps restant.

Pour annuler la fonction "Départ différé" :
- Appuyez sur la touche **"Annulation (Vidange)"** pendant au moins 3 secondes, ou réglez le délai pour le départ différé sur "0:0". Le temps restant avant le départ différé disparaît au bout de quelques secondes.

DÉMARRAGE DU PROGRAMME ⏯

Ouvrez le robinet, puis appuyez sur la touche **"Départ (Pause)"** ⏯ et maintenez-la enfoncée : le voyant de la touche arrête de clignoter et s'allume en continu. Un certain temps est nécessaire avant que l'eau ne pénètre dans le lave-linge.
Au niveau de la zone d'affichage, l'indicateur de déroulement du programme indique la phase du programme en cours. Après le démarrage du programme, l'indicateur se déplace de gauche à droite en passant par "Ajouter du linge", prélavage, lavage, rinçage, essorage. Lorsqu'une phase du programme est terminée, le voyant correspondant s'éteint.
La zone d'affichage indique le temps restant pour le programme. Le temps restant est recalculé dans certaines phases du programme en raison des variations de charge et de température. Le cas échéant, une animation apparaît dans la zone d'affichage et le voyant "Dynamic Sense" sense s'allume.

AJOUTER DU LINGE/VERROUILLAGE DU HUBLOT

Dès qu'un programme démarre, le symbole "Hublot verrouillé" s'allume au niveau de la zone d'affichage.
Vous pouvez interrompre le programme en appuyant sur la touche **"Départ (Pause)"** ⏯ : le témoin clignote. Au niveau de la zone d'affichage, le symbole "Hublot verrouillé" disparaît ; vous pouvez alors ouvrir le hublot. Dans certaines phases du programme, le symbole "Hublot verrouillé" reste allumé pour indiquer que le hublot ne peut pas être ouvert pendant la phase actuelle du programme, par exemple lorsque le niveau de l'eau est trop élevé ou pendant l'essorage.
Vous pouvez ajouter du linge tant que le symbole "Ajouter du linge" est allumé au niveau de la zone d'affichage : appuyez sur la touche **"Départ (Pause)"** ⏯, ouvrez le hublot, ajoutez votre linge, fermez le hublot, puis appuyez sur **"Départ (Pause)"** ⏯ pour continuer le programme.

FIN DU PROGRAMME

L'indication "End" (Fin) apparaît dans la zone d'affichage et un signal sonore se déclenche.

1. Arrêtez la machine en appuyant sur la touche **"Marche/Arrêt"** ⏻.
2. Fermez le robinet d'arrivée d'eau et ouvrez le hublot pour sortir le linge. Laissez le hublot entrouvert afin de permettre au tambour de sécher.

CHANGEMENT DE PROGRAMME, DE TEMPÉRATURE ET D'OPTIONS APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

1. Appuyez sur la touche **"Départ (Pause)"** ⏯ pour interrompre le programme. Le voyant clignote.
2. Sélectionnez un autre programme, ainsi que la température et les options/sélecteurs souhaités.
3. Appuyez à nouveau sur la touche **"Départ (Pause)"** ⏯. Le nouveau programme démarre au point où le programme précédent a été interrompu. N'ajoutez pas de détergent pour ce programme.

ANNULATION D'UN PROGRAMME AVANT LA FIN

Appuyez sur la touche **"Annulation (Vidange)"** et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes ; le voyant clignote. Un certain temps est nécessaire pour que toute l'eau restante soit vidangée et que le hublot puisse être ouvert (jusqu'à 10 minutes). Attention : le linge peut être encore chaud !

Bauknecht is a registered trademark

5019 401 15306